


Este manual contém informação para a instalação e funcionamento do produto. Leia cuidadosamente antes de usar o produto.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
<b>QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
5QDAEMTR6DIN	Quadro de Embutir 6Disj. - Tampa Transp.	A-221 x B-172 x C-65 mm
5QDAEMTR12DIN	Quadro de Embutir 12Disj. - Tampa Transp.	A-222 x B-279 x C-65 mm
5QDAEMTR24DIN	Quadro de Embutir 24Disj. - Tampa Transp.	A-345 x B-299 x C-65 mm
5QDAEMTR36DIN	Quadro de Embutir 36Disj. - Tampa Transp.	A-502 x B-341 x C-57 mm
5QDASO1DIN	Quadro de Sobrepor - 1 Disjuntor	A-129 x B-32 x C-60 mm
5QDASO2DIN	Quadro de Sobrepor - 2 Disjuntores	A-129 x B-51 x C-60 mm
5QDASO4DIN	Quadro de Sobrepor - 4 Disjuntores	A-129 x B-85 x C-60 mm



## Dimensões:

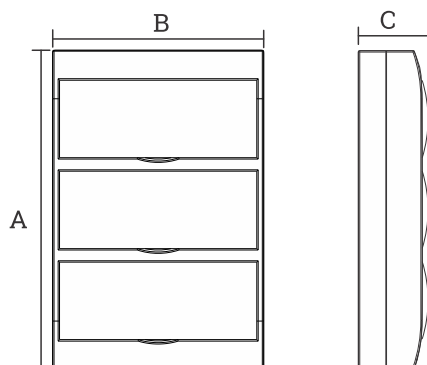

### Para Embutir

6 Disj. A-221 x B-172 x C-65mm  
 12 Disj. A-222 x B-279 x C-65mm  
 24 Disj. A-345 x B-299 x C-65mm  
 36 Disj. A-502 x B-341 x C-65mm

### Para Sobrepor

4 Disj. A-129 x B-85 x C-60 mm  
 2 Disj. A-129 x B-51 x C-60 mm  
 1 Disj. A-129 x B-32 x C-60 mm